

室内物干ユニット「ホシ姫サマ」の保証について

保証内容は、保証期間中故障が発生した場合に無料修理をお約束するものです。詳しくは、下記保証規定をご参照ください。なお、保証書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証規定

- | | |
|---|--|
| 保証内容 取扱説明書・添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。 | 保証期間 お引渡し日を起点として、下記期間保証いたします。
2年 |
| 免責事項 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 | |
- 1 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷
 - 2 消耗部品の取り替えや修理
 - 3 お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 4 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、などによる故障および損傷
 - 5 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 6 仕上げのキズなどで、引渡し時に申し出がなかったもの
 - 7 瑕疵によらない自然の磨耗、サビ、カビ、変質、変色、その他類似の事由による場合
 - 8 維持管理の不備による汚れ、サビなどの不具合
 - 9 施工説明書に記載された方法以外の施工内容に起因する損傷や故障
 - 10 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象、または、これが原因で生じた事故による場合
 - 11 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの
 - 12 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
 - 13 用途外に使用された場合の故障および損傷(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外に使用された場合など)
 - 14 納入後、一年以上経過した場合の虫害

保証とアフターサービス(よくお読みください)

- アフターサービスについて** アフターサービスについては、お買い上げの販売店・工事店またはパナソニック電気修理ご相談センターへお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。また、消耗品等部品のご注文、ご相談は、「ハイ・パーツショップ」へお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理について** 保証期間経過後は、有料修理となります。(修理料金：部品代+技術料+出張料)
- 修理をご依頼の際、連絡していただきたい内容**
- ・お名前、おところ、お電話番号
 - ・お引渡し年月日
 - ・商品名(本書表紙に記載)、品番
 - ・不具合箇所、不具合内容(詳しく)

パナソニック電気お客様ご相談窓口のご案内

当社製品のお取り扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

パナソニックお客様ご相談センター

●受付時間…365日/9:00~20:00

パナは 365日
0120-878-365

FAX 0120-878-236
●携帯電話・PHS等のご利用は… ☎06-6907-1187

消耗品・交換部品・後付パーツのご用命は **ハイ・パーツショップ**

0570-081-802 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大阪 ☎06-6906-1224 東京 ☎03-5392-7189
●受付時間…月~金:9:00~19:00 土・日・祝:9:00~17:00
☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
●ホームページ <http://www.sumu2.com/shop/parts/>

修理のご用命は **修理ご相談センター**

0570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。

●携帯電話・PHS等のご利用は…
大阪 ☎06-6906-1090 札幌 ☎011-261-6401 東京 ☎03-5392-7190
名古屋 ☎052-551-7900 福岡 ☎092-622-0531
●受付時間…365日 9:00~20:00
☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

パナソニック電気株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくための、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック電気株式会社 内装システム事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048


© Panasonic Electric Works Co., Ltd. 2008

D1008-0

取扱説明書

室内物干しユニット ホシ姫サマ
壁付けコンパクトサイズ

品番：CWF14CM

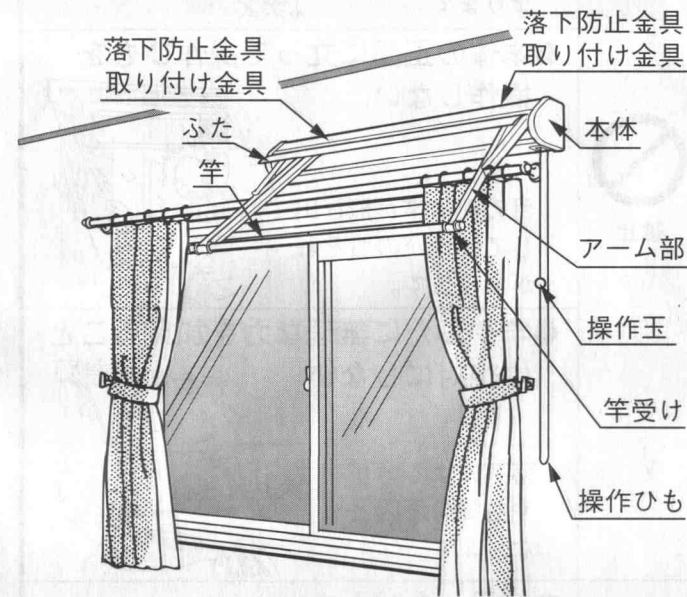

このたびは、「室内物干しユニット ホシ姫サマ」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なおきにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

警告 この表示の欄は、「重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告



分解禁止

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わない。


落下によるけがや故障の原因となります。

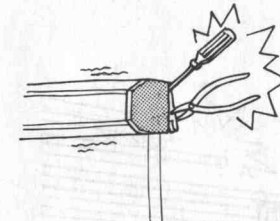

禁止

- 室内物干しユニットの下にストーブなどの暖房器具を置いて物を干すようなことは絶対にしない。

火災の原因となります。

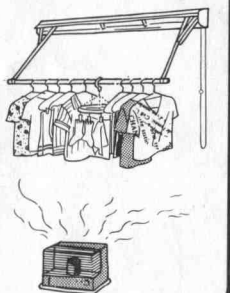


販売店・工事店様へ：この取扱説明書は施工後、施主様へ必ずお渡しください。

JH-31P

第3版 0810


注意

●お子さまが竿や操作ひもにぶら下がったり、いたずら操作をさせない。

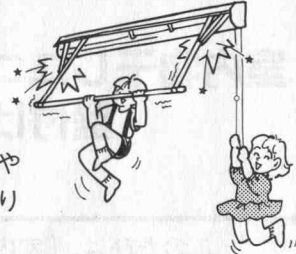

落下によるけがや故障の原因となります。

●専用の竿以外は使用しない。

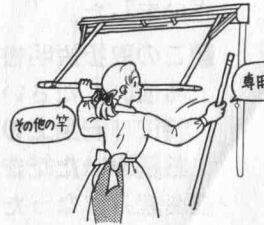


落下によるけがや故障の原因となります。

●アーム部に荷重をかけない。




落下によるけがや故障の原因となります。

●竿にもたれかからない。

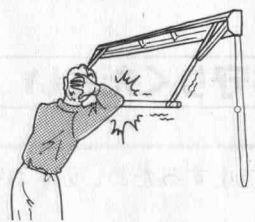

落下によるけがや故障の原因となります。

●竿を手で収納しない。また押ししたり、引っ張ったりしない。

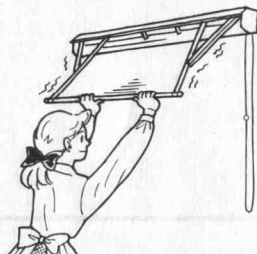


落下によるけがや故障の原因となります。

●本体の正面に立って操作ひもを操作しない。




目の前に竿が飛び出して、けがのおそれがあります。

●竿やふたに無理な力を加えることは絶対にしない。

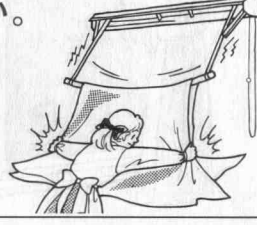

落下によるけがや故障の原因となります。

●使用しないときは必ず竿を収納する。

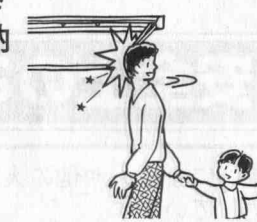

収納しないと、ぶつかってけがのおそれがあります。



禁止



禁止



必ず守る

使いかた

1. 竿の出し入れのしかた



操作玉

竿の出しかた


操作玉のついている操作ひも（操作玉部分）を止まるまで引っ張って、竿を出します。

竿の収納のしかた


竿を収納する場合は、反対の操作ひもを引っ張って本体のふたが閉まるのを確認します。（少し勢いをつけると、閉まりやすくなります。）

注意

竿の両端を納めてから収納してください。
竿が本体にぶつかり、故障の原因となります。

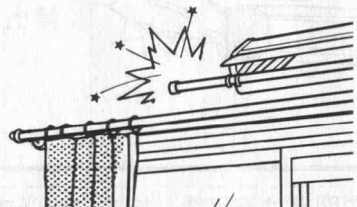


●納めかた

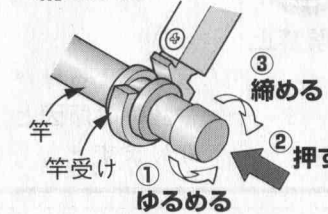

2. 洗濯物の干しかた

注意

- 洗濯物はよく脱水をして、竿に均等に干してください。（※肩幅の広い衣服などを干すとカーテンに当たる場合があります。ご注意ください。）
- 竿は必ず**下限位置**（操作ひもを引ききった位置）で使用してください。（※操作ひもをしばって、固定するなどして使わないでください。）

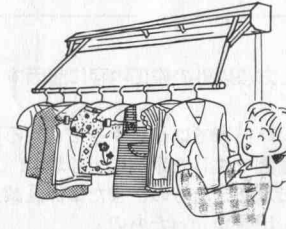


■4人家族一日分の目安（脱水状態 合計約6kg）


トレーナ : 3枚・綿パン : 2枚 靴下 : 4枚
Tシャツ : 2枚 バスタオル : 2枚 下着 : 4枚
カジュアルシャツ : 1枚 タオル : 2枚

※脱水後の洗濯物の重量は、乾燥時に比べ、約1.3～1.5倍になります。

●竿の一部分だけに荷重がかかるような掛けかたはさけてください。故障の原因となります。（均等に荷重がかかるようにしてください。）

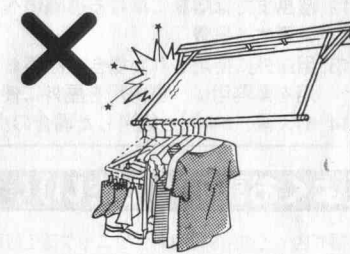

●洗濯物は合わせて**8kg以上**（脱水後の状態）干さないでください。故障の原因となります。

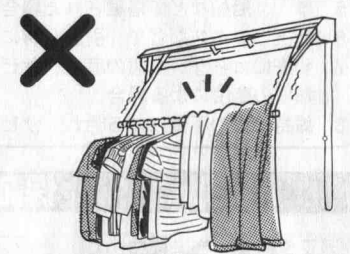


室内換気について

●洗濯物から水分が発散しますので、室内換気（換気扇・除湿機など）をしてください。湿気により、結露が発生したり、クロスなどを傷めるおそれがあります。

竿について

竿の取り外しかた

アーム部を手で持って、竿を下から押し上げて外します。

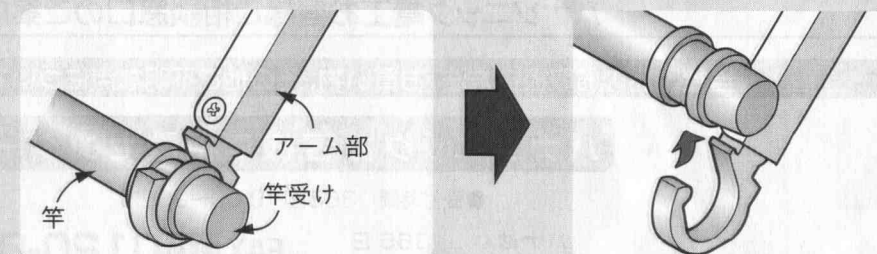

竿の取り付けかた

アーム部を手で持って、竿受けに竿を入れます。

お手入れのしかた

本体や竿が汚れた場合は…

- 台所用中性洗剤を薄めた液に浸した布でふき、その後硬く絞った布で水ぶきしてください。最後に乾いた布で水分を残さないようにふき取ってください。
- ※ベンジン・シンナー・酸性洗剤などでふかないでください。（変形・変色の原因となります。）



故障かな？

症状	考えられる原因	処置
竿が出てこない 竿が収納できない	操作ひもの引っ張る向きを間違えていませんか？ 長期間ご使用になられていない時、使い始めの時、若干開きにくいことがあります。	もう一方の操作ひもを引っ張ってください。 一度、手でふたを持ち上げてみてください。
キキキと異音がる	アーム関節部がこすれています。	アーム関節部（図）に市販の潤滑油（シリコン系）などを少量塗ってください。 機械油などは使用しないでください。（樹脂部品に付くと割れの原因となります。）