

TBC ご使用ガイド

TABUCHI


※この度は、弊社商品「フラット」をご購入いただきありがとうございます。
当商品に付属しております「取扱説明書」をお読みの上、ご使用下さい。

●水栓コンセント●



洗濯機との 接続の前に…

1. 洗濯機用ホースを“フラット”に接続される前に、ハンドルが閉まっているかをご確認下さい。
2. “フラット”には、ご使用中に万が一ホースが外れた場合でも、水を止める“緊急ストッパー”がついております。指で軽く押し戻せるかをご確認下さい。
※この時、少量の水が飛び出す事がございますので、ご注意下さい。
3. 洗濯機を使用しないときは万一に備えハンドルを閉めて下さい。

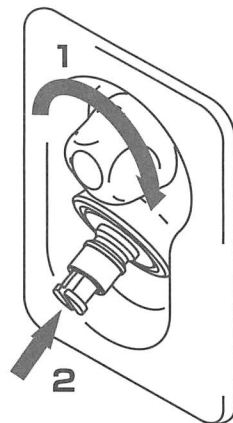

「あれ!?故障かな」と思ったら…

弊社フリーダイヤル

い い み ず

 **0120-481-130**

まで、お問い合わせ下さい。

株式会社 タブチ

本社・工場 / 〒547-0023 大阪市平野区瓜破南2丁目1番56号


TEL 06-6708-0150(代) FAX 06-6708-0210

URL <http://www.tabuchi.co.jp/>

札幌営業所	011-780-6166(代)	東京支店	03-3458-2311(代)	福岡支店	092-441-8421(代)
仙台支店	022-268-2211(代)	静岡営業所	054-281-0275(代)	南九州営業所	099-250-1090(代)
北関東支店	027-323-1124(代)	名古屋支店	052-937-3481(代)	沖縄営業所	098-867-9121(代)
東関東支店	04-7162-5321(代)	大阪支店	06-6225-3321(代)	住設事業課	06-6225-3322(代)
さいたま営業所	048-650-6721(代)	広島支店	082-248-8081(代)	給水設備課	06-6225-3323(代)


全自動洗濯機の場合

1. まずカプラーホース部に接続されているカプラージョイント部を外します。
2. カプラーホース部のストッパーの根本を押さえ、カプラーホース部を引き下げながら吐水口に差し込みます。ストッパーは本体カバーの窪みへ引っかけます。
3. 接続が完了した時点でホースを強く引き、抜けない事を確認して下さい。その後ゆっくり開栓し漏水が無いか確認して下さい。

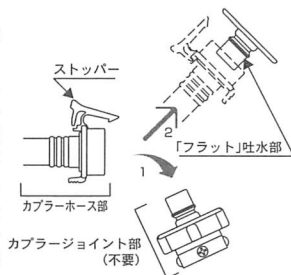

2槽式洗濯機の場合

1. ホームセンター等で市販されているホースジョイント(下表参照)を用意下さい。
2. ホースジョイントとホースを確実に接続したのを確認後、「全自動洗濯機の場合」を参考に接続して下さい。

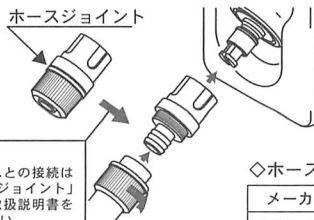

分解

※ホースとの接続は「ホースジョイント」付属の取扱説明書をご覧ください。


◇ホースジョイント一覧

メーカー名	品 番
TOTO社製	TH277
カクダイ社製	7726
SAN-EI社製	PT17-4F


使用上のご注意 洗濯機用カプラーホースの接続について

■カプラーホースが接続できない、水が出ない時の対処法

- ①カパープレートと吐水口に大きな段差があり、奥まで差し込めない。

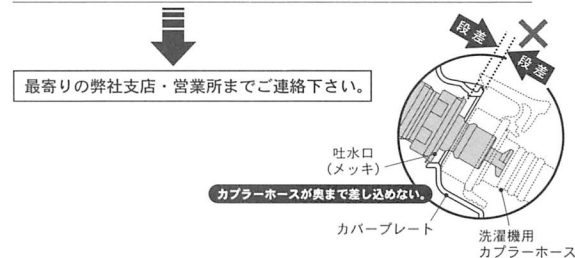

- ②緊急ストッパーが動かず、差し込めない。

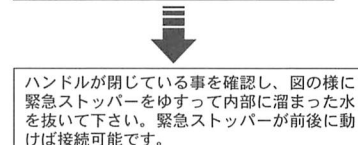

- ③尚且つ、正しく接続できない場合は下表のカプラーホースをご使用下さい。

適合カプラーホース (日本電気工業規格/JEM1206)

メーカー名	品 番
TBC	T17-1X-1
SAN-EI	PT17-1-□
カクダイ	4365-□
ブリジストン	BK-H-□

※□はホース長さ