

システムライト 取扱説明書

保証書付

型式名: EI-S60C・EI-S90C
YZWLEショウメイセット90・HZWLEショウメイセット75
(照明吊戸専用品)

■ご愛用の皆様へ

このたびは、システムライトをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。

この取扱説明書P6が保証書になっています。

内容をよくご確認のうえ、大切に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意.....1~2

各部の名前.....2

使い方.....3


お手入れのしかた.....3

故障かな?と思ったら...3

アフターサービス
.....4
について

仕様.....4

保証書.....6

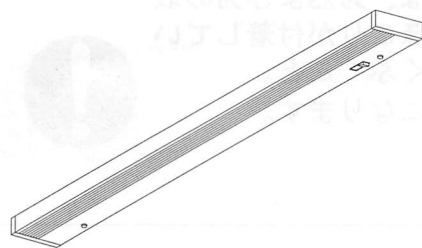

■ 安全上のご注意

- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が損傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。絵文字について次のような意味があります。



分解禁止



電源プラグを抜く



水掛け禁止



必ず行う



一般的な禁止

- この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
- 周波数50、60の関係なく、全国どこでも使用できます。



警告

- 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理改造は行わないこと。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜くか、分電盤のブレーカーを切ること。また、ぬれた手で抜き差し切／入しない。感電やけがをすることがあります。



- 水につけたり、水をかけたりしないこと。ショート・感電の恐れがあります。



- 電源プラグは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよくふくこと。火災の原因になります。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと。やけど、感電、けがをする恐れがあります。



- 掃除をするときはスイッチを切ってから手袋をして行うこと。やけどをしたり、けがをする恐れがあります。



⚠ 注 意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと。
感電やショートして発火することがあります。



- ぬれた手でスイッチを操作しないこと。
- 器具への水かけはしないこと。
感電の恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。
また、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



- 点灯しなくなったり、異常がある場合は、事故防止のためすぐに電源スイッチを切って、お買い求めの販売店に、必ず点検、修理を依頼すること。
感電や漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。



- 塩酸等は絶対に使用しないこと。
必ず中性洗剤を使用する。



- 電気工事はしないこと。
(有資格者に取り付けを依頼)



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。
感電・ショート・発火の原因になります。



- 交流100V以外では、使用しないこと。
火災・感電の原因となります。



- 蛍光管が古くなった場合及び悪くなった場合（蛍光管の両端が黒くなる、チラツク等、異常があると感じた場合）は速やかに蛍光管を交換してください。
使用を続けると発熱し、発火の原因になります。




- 取り付け位置により電波障害が起こる場合があります。
テレビ等に電波障害が起こる可能性があります。




各部の名称

■ 各部の名称

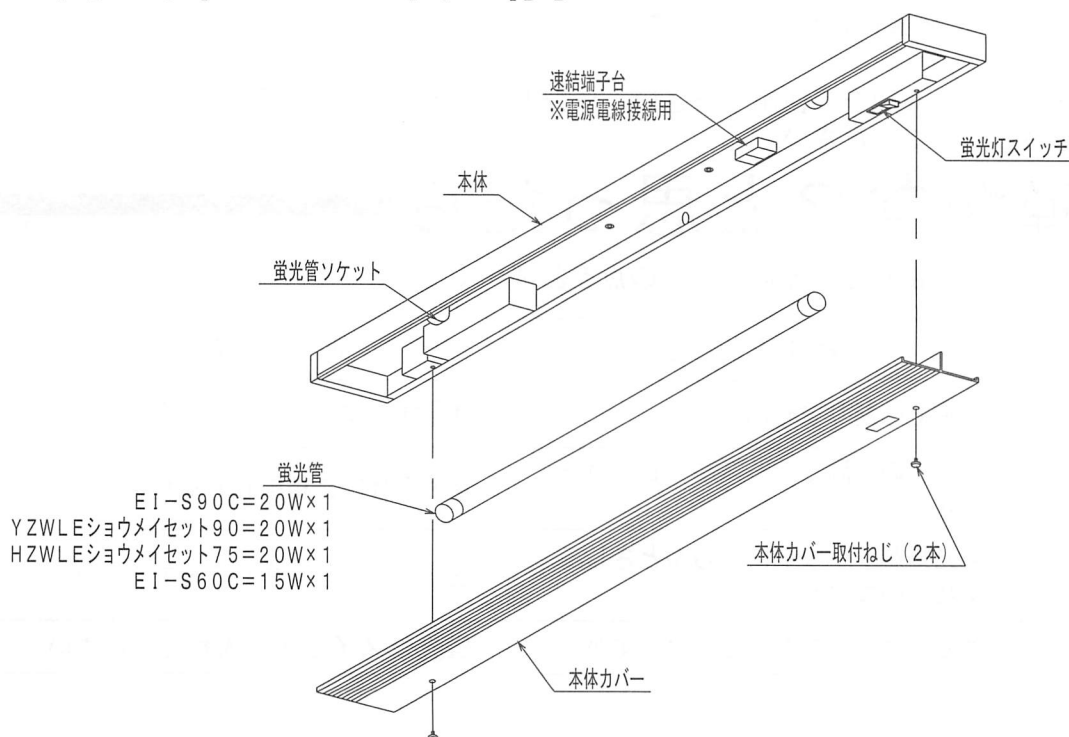

■ 使 い 方

- ・器具の右端にスイッチがありますのでスイッチを●印側に倒しますと点灯します。



⚠ 注 意



- ぬれた手でスイッチを操作しないこと。
感電の恐れがあります。
- お手入れには中性洗剤以外のものは、使わないでください。
変色や変質の原因になります。

■ お手入れの仕方

古くなった蛍光管は、下記の手順で交換してください。



※お手入れの際には、必ずスイッチを切って蛍光灯が冷えてから行ってください。

いつも清潔にご使用いただくために定期的に、またはよごれたつどお手入れください。

●蛍光管の交換方法

- ①本体カバー取付ネジをゆるめてください。
- ②本体カバー取付ネジをもって下に軽く引っ張ってください。

※EI-S60Cタイプのみは、セムスワッシャがついていませんので
本体カバー取付ネジをゆるめて、本体カバーをはずしてください。
(本体カバーは後部を回転させるようにして取りはずします。)

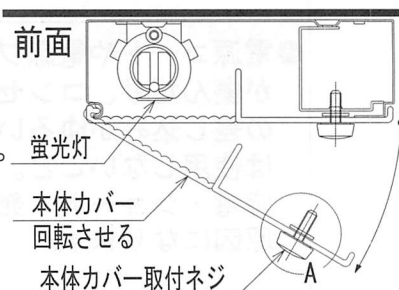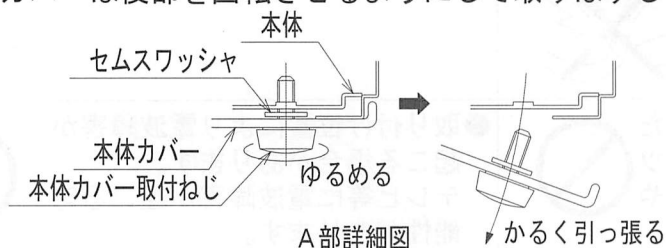

- ③蛍光管を反転させて取外します。
- ④蛍光管を入替え、照明カバーを元に戻します。

注 意

蛍光灯をソケットに確実に取付けてください。

●お手入れ

- ①お手入れには中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ薬品等は絶対に使用しないでください。

■ 故障かな？と思ったら

アフターサービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

症 状	点検するところ	処 置 方 法
点灯しない	・ 停電ではありませんか。	・ 通電するまでまってください。
	・ ご家庭の電源ヒューズやブレーカーがきれていませんか。	・ 電力会社にご相談してください。
	・ 蛍光灯がソケットにきちんとさしこまれていますか。	・ 蛍光灯を正しくさしこんでください。
	・ 蛍光灯スイッチが入っていますか。	・ 蛍光灯スイッチを入れてください。

■アフターサービスについて

ご不審な点や故障のおきた際には、お買い上げいただいた販売店か、または当社お客様センター（修理受付ダイヤル）にご連絡ください。

1 点検・修理の申し込み方法

- 本説明書の「故障かな？と思ったら」をご覧ください。うえ、一度確認をしてみてください。
- 点検をしてみても不具合が直らない場合や、記載している以外の不具合がある場合は自分で修理しないで、お買い上げの販売店、または当社お客様センターに点検・修理を依頼してください。

2 保証について

- 取扱説明書のP6が保証書になっています。
- 必ず「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げ日から1年間です。機器の販売後、機器の故障がある場合、一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束致します。（詳細は保証書をご覧ください。）
- 保証書を紛失されますと無料修理期間中であっても修理費をいただく場合がありますので大切に保管してください。

3 サービス部品（保証用性能部品）について


- 当製品の補償性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。その後の修理は補償性能部品がなく、修理できない場合がありますのでご了承ください。また、性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 無料修理期間経過後の修理についてはお買い上げの販売店、または当社お客様センターにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理致します。
- 部品の交換についてはお買い上げの販売店か、当社お客様センターにご相談ください。

4 廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

5 お知らせいただきたいこと

■申し込みの際は次のことをお知らせください。

1. 品名・型式	型式名と製造番号もあわせてお知らせください。 （本体カバーを外した器具内部に貼付している銘板に記載されています。） 〈例〉  ※取扱説明書にも型式名表示があります。
2. 状態	どのようになっていますか？ 故障と思われる状態を、できるだけ詳しくお願いします。
3. 道順	ご自宅の住所、氏名、電話番号、付近の目印をお願いします。
4. 日時	訪問ご希望日と時間をお願いします。

当社お客さまセンター〈修理受付ダイヤル〉は裏表紙に記載しています。

■仕様

型式名	EI-S60C	EI-S90C、YZWLE ショウメイセット90	HZWLE ショウメイセット75
寸法 高さ×奥行 (mm) 38×114	長さ 600	長さ 900	長さ 750
蛍光管 20W (FL20SSN/18)	—	1本	1本
蛍光管 15W (FL-15)	1本	—	—
蛍光灯スイッチ	各製品1ヶ（波形シーソースイッチ）		

（注）YZWLEショウメイセット90、HZWLEショウメイセット75は照明吊戸専用であり単品では販売いたしません。

システムライト 保証書

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

記

☆型式:EI-S60C・EI-S90C・YZWLEショウメイセット90・HZWLEショウメイセット75 保証対象部分:システムライト本体

保 証 期 間	お買上げ後 1 年間	お買上げ月日	年 月 日
☆お客様	ご 住 所		
	お 名 前	様	TEL
☆販売店	住 所	扱 者 印	
	名 称	TEL	

- 保証期間は、お買上げの日から 1 年間とし、機器本体を対象とします。
保証期間中故障が生じた場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店、または当社お客さまセンター（修理受付ダイヤル）に修理をご依頼ください。
- ご転居、ご贈答品等でお買上げの販売店に修理依頼できない場合は、当社お客さまセンター（修理受付ダイヤル）にご相談ください。
- 本保証書は再発行致しませんので、大切に保存してください。
- 保証書についての規定は、下記をご覧ください。

無料修理規定

- 保証期間内で取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障、および損傷。
 - (ロ) お買上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障、および損傷。
 - (ハ) 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変や公害、異常電圧による故障、および損傷。
 - (ニ) 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用、車両への搭載）に使用された場合の故障、および損傷。
- (ホ) 本書の提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ト) 指定外の使用電源（電圧、周波数）の使用による故障、および損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理等について、ご不明の場合は、お買上げの販売店、または当社お客さまセンター（修理受付ダイヤル）にお問い合わせください。
※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

<個人情報の取り扱いについて>

- お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、およびその後の安全点検のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理やその確認業務を当社の関連会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行、または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。

お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お買上げ日、販売店名、扱者印が記入してあることをご確認ください。

サンウェーブ工業株式会社

〒101-0064 東京都千代田区猿樂町 2-6-10

電 話 03(3518)4311 (大代表)



株式会社 伸晃

〒578-0912 東大阪市角田2丁目4番21号 TEL072-963-8181

保証書

■アフターサービスのお問い合わせ

修理のご依頼・サービス部品のご用命は下記のサンウエーブお客さまセンター「修理受付ダイヤル」までお願い致します。

 **0120-0000-72**

※IP電話等でつながらない場合は、
恐れ入りますが TEL. 03-5283-8757に
お掛けください。

■受付時間

月～金：9:00～20:00 土日祝：9:00～18:00 定休日：年末年始、夏期休暇

■商品についてのお問い合わせ

お近くのショールームまたは下記のサンウエーブお客さまセンター「お客さまダイヤル」までお願い致します。

 **0120-1905-21**

※IP電話等でつながらない場合は、恐れ入りますが TEL. 03-5283-8760にお掛けください。

■受付時間

月～日：9:00～18:00 定休日：年末年始、夏期休暇

○お客さまセンター 東京都千代田区猿楽町2-6-10 FAX. 03-5280-8718

(2008年3月1日現在)

※上記の内容は、予告なく変更することがあります。

販売元



生活ごこちを、カタチにします。

sunwave

サンウエーブ工業株式会社

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町2-6-10

TEL. 03(3518)4311 (大代表)

製造元



SHINKO

株式会社 伸 晃

〒578-0912 東大阪市角田2丁目4番21号

TEL. 072(963)8181 (代表)